Model 28861
DECT 6.0 Telephone with Cordless Handset
User's Guide

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US Number is located on the cabinet bottom
REN number is located on the cabinet bottom

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Information for DECT Product

This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range. Installation of this equipment is subject to notification and coordination with UTAM. Any relocation of this equipment must be coordinated through and approved by UTAM. UTAM may be contacted at 1-800-429-8826.

Table of Contents

Equipment Approval Information 2
Interference Information 3
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Licensing 3
FCC RF Radiation Exposure Statement 3
Information for DECT Product 3
Table of Contents 4
Introduction 6
Before You Begin 6
Parts Checklist 6
Telephone Jack Requirements 7
Installation 7
Digital Security System 7
Important Installation Guidelines 7
Handset Layout 8
Base Layout 9
Installing the Phone 10
Attaching the Desktop Pedestal 10
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Connecting the Telephone Line 11
Connecting the Corded Handset 11
Setting the Ringer Volume 11
Wall Mounting the Base 11
Installing the Handset Battery 12
Menu Operation 13
Base Menu 13
Selecting the Language 13
Area Code 13
LCD Contrast 13
Key Tone 13
Dial Mode 14
Date / Time 14
Message Waiting 15
Reset 15
Handset Menu 16
Handset Setting 16
Ring Melody 16
Ring Volume 16
Low Battery 16
No Coverage 17
Key Tone 17
Auto Talk 17
(Daily) Alarm 18
Handset Name 18
Language 18
Screen Contrast 19
Reset Handset 19
Base Setting 19
Change PIN 19
Dial Mode 20
Message Waiting (VMWI) 20
Reset Base 21
Date / Time 21
Registration 22
Register 22
Remove Handset (De-registration) 22
Basic Operation 23
Making a Call 23
Corded Handset 23
Cordless Handset 23
Receiving a Call 23
Corded Handset 23
Cordless Handset 23
Adjusting the Receiver or Speaker Volume 23
Speakerphone Operation 24
Switch between Speakerphone & Receiver on the Base 24
Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset 24
Special Features 24
Page All Cordless Handsets from Base 24
Temporary Tone 24
Mute 25
Pause 25
Flash 25
Keypad Lock 25
Hold 26

Table of Contents

Redial Function 26
Dial a Number from the Redial Memory 26
Save Redial Memory....26
Delete a Single Redial Memory 26
Delete All Redial Memory....27
Intercom Operation....27
Base to Cordless Handset 27
Cordless Handset to Base 27
Cordless Handset to Cordless Handset27
Receiving an Incoming Call During an Intercom Call....28
Using Intercom with External Telephone Calls....28
Two-Way Calling 28
Three Way Conference Call....28
Call Transfer....28
Caller ID (CID)....29
Call Waiting Caller ID 29
Receiving CID Records....29
CID Memory Record Storage 29
Reviewing CID Records....30
Dialing a CID Number....30
Deleting CID Records....31
Delete a Single CID Record 31
Delete All CID Records 31
Phonebook 31
Review Phonebook 31
Storing Name and Number into Phonebook32
Storing CID Records in Phonebook....32
Edit Phonebook Entry....33
Delete Phonebook Entry 33
Dial Record from Phonebook....33
Changing the Battery 34
Battery Safety Precautions....34
Display Messages 35
Handset Sound Signals 35
Troubleshooting Guide....36
Caller ID Solutions....37
Battery Solutions 38
Causes of Poor Reception....38
General Product Care 38
Warranty Assistance....39
Limited Warranty....40
Accessory Information 41
Index 42

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist (for Model 28861xx2)

Make sure your package includes the items shown here.

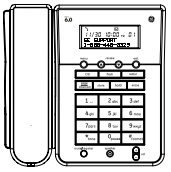

Base

Base Handset

Coiled handset cord

2 AC power adaptors

Telephone line cord

Handset battery

Cordless handset charger

Cordless handset

Handset battery compartment door

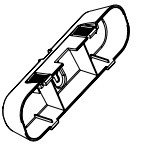

Desk pedestal/ Wall mount bracket

For **Model 28861xx3** there will be **ONE** additional handset, battery pack, cover, charge cradle and power adaptor than shown.

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

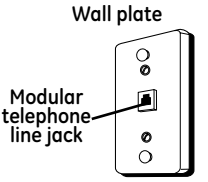

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

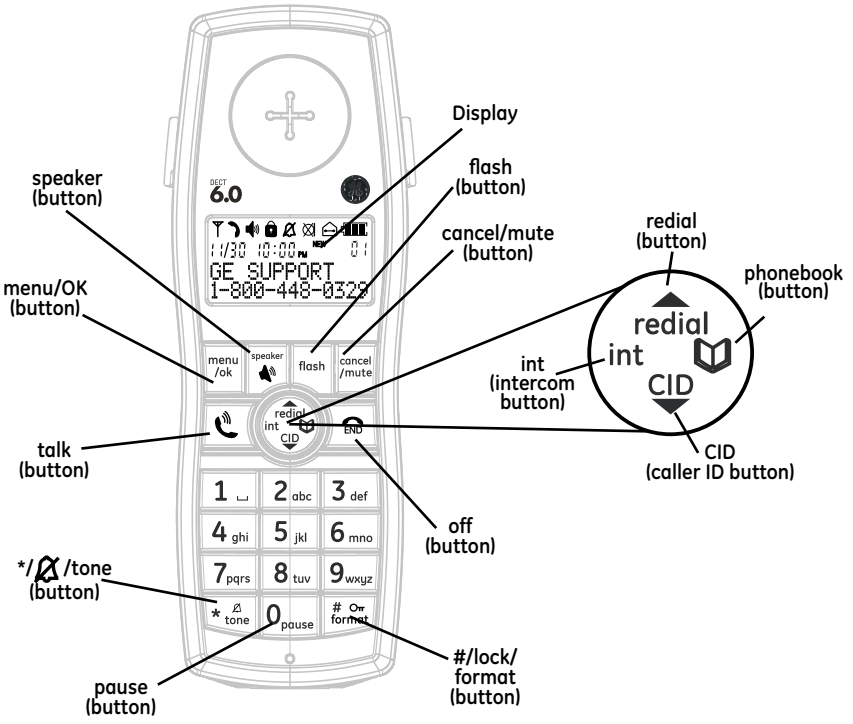

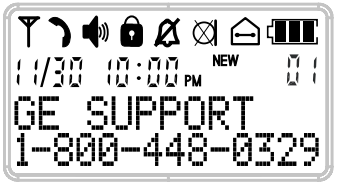

	Antenna		Internal call
	Phone		Battery
	Speakerphone	AM	AM
	Key lock	PM	PM
	Ringer off	NEW	Missed call
	Mute	RPT	Repeat call

Base Layout

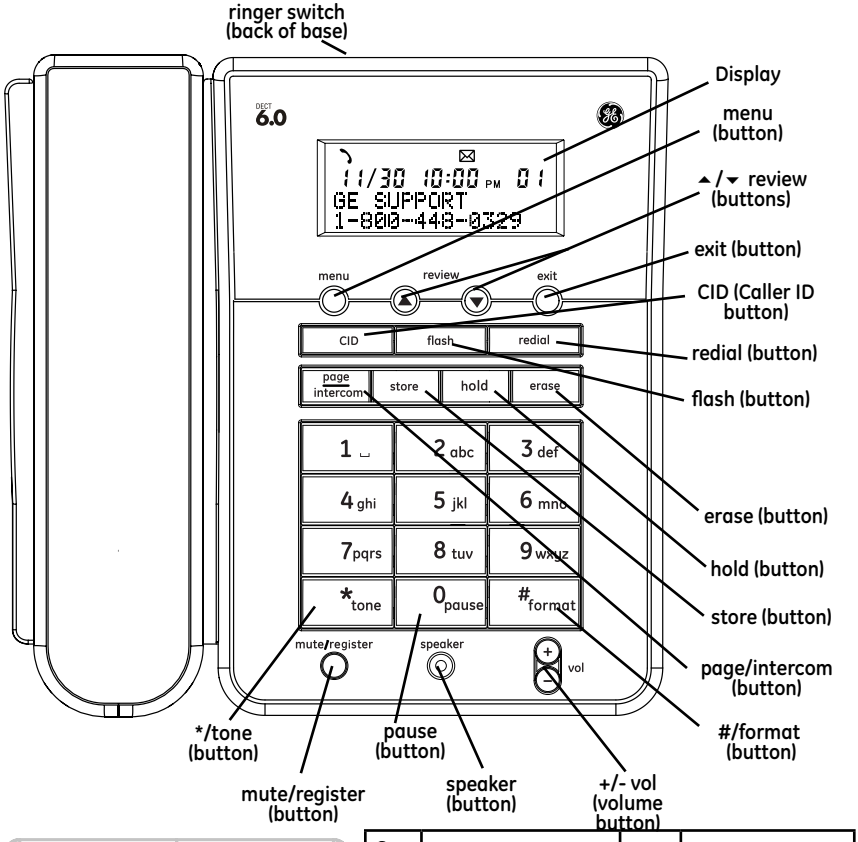

	Phone		Missed call
	Speakerphone	RPT	Repeat call
	Mute	AM	AM
	Internal call	PM	PM
	(Voice) Message Waiting		

Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradles. Your base and handset charge cradle(s) should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

Attaching the Desktop Pedestal

Using the upper set of slots on the bottom of the base; insert the tabs and then push the pedestal down until it snaps into place.

Connecting the AC (Electrical) Power

1. On the base, plug the AC power adaptor cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet.

CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2823 (base) and 5-2824 (handset) power adaptors listed in the user's guide. These power adaptors are intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

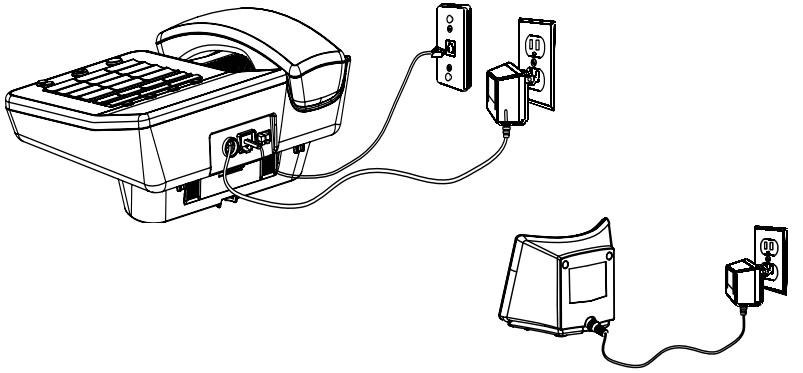

2. On the handset charge cradle, plug the AC power adaptor cord into the power jack on the back of the cradle and the other into an electrical outlet.

   NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging

Connecting the Telephone Line

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

Connecting the Corded Handset

1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
2. Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

Setting the Ringer Volume

You may control the ringer volume level with the switch located on the back of the base.

= ringer tone will be loud

= ringer tone will be low

= telephone will not ring

Wall Mounting the Base

The base is packaged with the pedestal attached in desktop mode. To mount the base on the wall:

1. Turn the base over and remove the pedestal.
2. Rotate the pedestal a half turn, and align it with the bottom of the base.
3. Attach the pedestal by first inserting the tabs on the pedestal into the slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.
4. Plug the telephone line cord into the jack marked PHONE LINE on the back of the base and the other end into a modular phone jack.
5. Feed the telephone line cord and AC power adaptor cord through the grooves on the pedestal to allow the unit to rest flat against the wall.
6. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
7. Remove the handset hook, turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.
8. Place the corded handset in the base cradle.

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before using the cordless handsets.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the Thomson Inc. approved Nickel-Metal Hydride battery model 5-2826, which is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

   NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

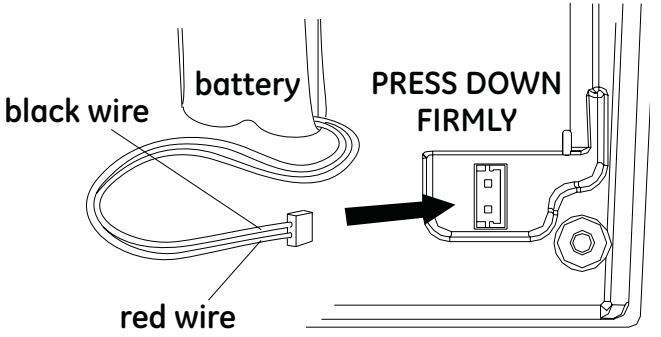

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handset(s) in the charging cradle(s)

Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

Menu Operation

Base Menu

Selecting the Language

Choose the screen display language.

1. Press the **menu** button. The screen displays ***LANGUAGE.***
2. Press the **menu** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired language.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Area Code

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***AREA CODE*** and press the **menu** button again.
3. Enter the area code.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

LCD Contrast

There are 8 levels available for selection. The default setting is level 6.

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***CONTRAST*** and press the **menu** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired contrast level.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Key Tone

Turn the button tone for the base ***ON*** or ***OFF***. The default setting is ON.

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***KEY TONE*** and press the menu button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Dial Mode

Set the dial mode to TONE or PULSE. The default setting is TONE.

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DIAL MODE*** and press the menu button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONE*** or ***PULSE***.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Date / Time

Set the Date/Time displayed in idle mode. The default setting is "2008, 01/01 12:01 pm".

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DATE/TIME*** and press the **menu** button again, the screen displays ***Year 2008***.
3. Use the number keypad to input the last two digits of year (range: 00-99), press the **menu** button to confirm the setting and then enter month and date settings.
4. Input the correct date and month, the format is: month/date (date range: 01-30/31, month range: 01-12, press the **menu** button to confirm the setting and enter time setting.
5. Input the correct time, the format is: hour/minute (hour range: 01-12 and 00-23, minute range: 00-59), and select am, pm, or 24-hour using the ▲ or ▼ button.
6. Press the **menu** button to confirm the setting.
7. Press the **exit** button to return to idle mode.

   NOTE: If the value you input is over the range, you cannot enter the next setting. Please re-enter the correct setting.

Message Waiting

If you have subscribed to a voice messaging service, the ✉ icon displays on the base and ***MESSAGE WAITING*** displays on handset to alert you that you have received new messages.

To turn the Visual Message Waiting Indication (VMWI) off;

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to scroll to ***VMWI*** and press the **menu** button again. The screen displays ***VMWI OFF?***'.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

NOTE: This service requires a subscription through your local service provider.

Reset

Resets the telephone base to the original (default) settings.

NOTE: All caller ID records stored in base and cordless handset, and all the phonebook and redial records stored in base will be cleared upon reset. You may wish to write down this information before resetting the base.

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **menu** button, the screen displays ***ENTER PIN***. (The default setting is 0000)
3. Use the number keypad to input the correct PIN code, press the **menu** button to confirm, and the screen displays ***RESET?***.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Handset Menu

Handset Setting

Ring Melody

5 ringer tones are available for selection. The default setting is Melody 1.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RING MELODY*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to hear and select the desired ring melody.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Ring Volume

5 ring volumes are available for selection. The default setting is Volume 5. The ringer can be disabled by pressing the * button for 1.5 seconds while phone is in idle mode, the screen displays the icon. Press and hold * button again to enable the ringer.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok**button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RING VOLUM***E and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to hear and select the desired ring volume,.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Note: For the cordless handset, the intercom ring volume cannot be adjusted, but it can be deactivated.

Low Battery

Setting the warning beep to ON will alert you when the cordless handset battery is low. The default setting is ON.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button button to select ***LOW BATTERY*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.

6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

No Coverage

Setting the warning beep to ON will alert you when the cordless handset is out of range. The default setting is OFF.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***NO COVERAGE*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

Key Tone

Turn the button tone to ON or OFF. The default setting is ON.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***KEY TONE*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

Auto Talk

Allows for instant communication when the phone is lifted from the cradle with no need to press or speaker button. The default setting is ON.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***AUTO TALK*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

(Daily) Alarm

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok**button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***ALARM*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
5. If you select ***ON*** , press the **menu/ok** button to enter HH:MM. Press the ▲ or ▼ button to select am or pm.

   NOTE: The date/time format overrides the alarm time format, so if you have the time set to display in 24-hour format you will not be allowed to select am/pm for alarm setting.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.

   NOTE: When alarm is set, an *A* is shown on display. When the Alarm time is reached, the alarm sounds and *ALARM ON* blinks for 1 minute.

Handset Name

Set a preferred name to the cordless handset. The default name is HANDSET.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***HANDSET NAME*** and press the **menu/ok** button.
4. Enter the desired name using the number keypad. (Delete incorrect entries by pressing the ***cancel/mute*** button).
5. Press the ▲ or ▼ button to move cursor left or right.
6. Press the **menu/ok** button to confirm.

Language

Choose the screen display language.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***LANGUAGE*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the desired language.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Screen Contrast

There are 5 levels available for selection. The default setting is Level 4.

1. Press the **menu/ok**button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***CONTRAST*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the desired contrast level.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Reset Handset

You can reset your cordless handset to its original (default) settings.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the END button to return to idle mode.

   NOTE: All phonebook and redial records stored in the handset will be cleared upon reset. You may wish to write down the information before resetting the handset.

Base Setting

Change PIN

The PIN is a security feature to prevent others from changing the stored settings. The default PIN is 0000. If you change the PIN, please record the new PIN code for your record.

NOTE: The PIN code must be 4 digits.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press ▲ or ▼ button to select ***CHANGE PIN*** and press **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = 0000).

4 Input the current PIN code and press the **menu/ok** button, the screen displays ***NEW PIN***, and prompts you to input a new PIN code.

NOTE: *WRONG PIN* displays if the current PIN code you input was incorrect. Re-enter PIN code.

5. Input the desired new PIN code and press **menu/ok** button, the screen displays ***REPEAT PIN*** and prompts you to input the new PIN code again for verification.

   NOTE: If the verification PIN code is different from the new PIN code, the change will fail. You will be prompted to input a new PIN code.
6. Input the new PIN code again and press **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

Dial Mode

Set the dial mode to TONE or PULSE. The default setting is TONE.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***DIAL MODE*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONE*** or ***PULSE***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the END button to return to idle mode.

Message Waiting (VMWI)

If you have subscribed to a voice message waiting service, ***MESSAGE WAITING*** displays on handset and the ✉ icon displays on the base to alert you that you have received new messages.

To turn the Visual Message Waiting Indication (VMWI) off via the handset;

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***VMWI*** and press the **menu/ok** button. The screen displays ***VMWI OFF?'***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the END button to return to idle mode.

   NOTE: This service requires a subscription through your local service provider.

Reset Base

This option allows user to restore the base and Date/Time to the default setting.

Note: All Caller ID records stored in base and cordless handset, and all the phonebook and redial records stored in base will be cleared upon reset. You may wish to write down the information before reset.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = 0000).
4. Input the correct PIN code, press MENU/OK button to confirm, and the screen displays ***RESET?***.
5. Press **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Date / Time

Set the Date/Time displayed in idle mode. The default setting is "2008, 01/01 12:01 pm".

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DATE/TIME*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***YEAR 2008***.
3. Input the correct last two digits of year (range: 00-99), press the **menu/ok** button to confirm the setting and then enter month and date settings.
4. Input the correct date and month, the format is: date/month (date range: 01-30/31, month range: 01-12), press **menu/ok** button to confirm the setting and enter time setting.
5. Input the correct time, the format is: hour/minute (hour range: 01-12 and 00-23, minute range: 00-59), and set the "am" or "pm" by pressing ▲ or ▼ button.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

NOTE: If the value you input is over the range, you cannot enter the next setting. Please re-enter the correct setting.

Registration

Register

Up to 4 cordless handsets can be registered to the same base.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTRATION*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTER*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = 0000).
4. Input the correct PIN code and press the **menu/ok** button to begin registration. The screen displays ***SEARCHING***. Press and hold the **mute/register** button on the base until the base screen displays ***REGISTRATION***.

   NOTE: While in *SEARCHING* mode, the handset is inoperable, wait for mode to time out before use.

   NOTE: If an incorrect PIN code is entered, registration will not succeed. Handset screen displays *WRONG PIN*, after time out.

   NOTE: If base is unable to register, *NO BASE* displays on the screen and the registration process must be repeated.
6. After successful registration, (the screen displays ***SUCCESSFUL***).

Remove Handset (De-registration)

To de-register a handset from the base.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTRATION*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***REMOVE HANDSET*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = 0000).

   NOTE: If an incorrect PIN code is entered, handset screen displays *WRONG PIN*.
4. Input the correct PIN code and press the **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select the cordless handset (1,2,3,4) to remove and press the **menu/ok** button, the screen displays ***REMOVE HANDSET?***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

   NOTE: The de-registered handset displays *NOT REG*. You must register it again before using it.

Basic Operation

During a phone call, the call timer is shown on the display. The base displays the phone icon when a handset is in use. The cordless handset screen displays ***LINE IN USE***. when the base (or another handset) is in use.

Making a Call

NOTE: To delete an incorrect character press the erase button on the base or the cancel/mute button on the handset.

Corded Handset

1. Lift the handset or press the **speaker** button on the base and wait for a dial tone. Dial the desired number.

   - or -

2. Dial the number, then lift the handset or press the **speaker** button on the base.
3. When finished, put the handset back on the cradle to hang up or press the **speaker** button on the base.

Cordless Handset

1. Press the or speaker button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.

   - or -

2. Dial the number and then press the or speaker button.
3. When finished, press the END button, or place the handset in the charge cradle to hang up.

Receiving a Call

Corded Handset

1. Lift the handset or press the **speaker** button on the base.
2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up or press the **speaker** button on the base.

Cordless Handset

1. Press the or speaker button on the handset.
2. When finished, press the END button, or place the handset in the charge cradle to hang up.

Adjusting the Receiver or Speaker Volume

During a call:

- Press the **+ / - vol** button to adjust the volume on corded base.
- Press the ▲ or ▼ button to adjust the volume on cordless handset.

Speakerphone Operation

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is illuminated when the speakerphone is in use.

Switch between Speakerphone & Receiver on the Base

To switch to speakerphone mode, the **speaker** button and hang up the corded handset.

To switch to receiver mode, pick up the corded handset from the base.

Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset

To switch to speakerphone mode, press the speaker button.

To switch to handset, press the speaker button again or press the button.

Special Features

Page All Cordless Handsets from Base

1. Press and hold the **page/intercom** button on the base for 3 seconds, the base screen displays ***PAGING HANDSETS***.
2. Cordless handsets will beep and the screen displays ***PAGING*** for 30 seconds.
3. Press the **exit** or **cancel** button on the base or press any button on the cordless handset to stop.

Temporary Tone (for pulse or rotary service use)

In pulse dialing mode, you can switch to Tone dialing to access bank facilities etc. by pressing the ***/tone** button. It will reset automatically to pulse dialing after you end the call.

Mute

1. Press the **mute/register** button on the base or the **cancel/mute** button on the cordless handset to activate the mute feature during a call.
2. The screen displays the mute icon .
3. Press the **mute/register** button on the base or the **cancel/mute** button on the cordless handset again to deactivate.

Pause

When a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone), press the **pause** button to insert a 3 second delay into the sequence when dialing (or when storing a number into phonebook.)

Press and hold the pause button for 1.5 seconds, the screen displays a ***P***. Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Flash

Use the **flash** button to activate custom calling services such as call waiting or call forwarding, which are available through your local telephone company. The screen displays an ***R***.

The **flash** button can also be used to access a new dial tone without hanging up.

Keypad Lock (only for cordless handset)

The default setting is Off.

To lock the keypad;

While phone is **OFF**, press and hold the **#/lock/format** button until a beep is heard, the screen displays the lock icon .

To unlock the keypad;

Press and hold the **#/lock/format** button until a beep is heard, the icon is no longer displayed.

NOTE: When the key lock is activated, you are still able to accept incoming calls and make emergency 911 calls.

Hold (only for base)

To place a call on hold, press the **hold** button. Music is played as a reminder that the call is on hold. Lift the corded handset or press the **speaker** button or press the **hold** button again to release the hold function.

NOTE: The cordless handset may pick up the call once it had been put on hold by pressing the or button.

Redial Function

The last 10 phone numbers you dialed out are collectively stored in base and cordless handset redial memory.

Dial a Number from the Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset. If the redial memory is empty, the screen displays ***EMPTY***.
2. Press the ▲ or ▼ button to select the desired Redial number.
3. Lift the receiver or press the **speaker** button on the base or press the or button on the cordless handset, the telephone number is automatically dialed out.

   NOTE: If you want to edit the number before dialing out, press the menu/ok button twice (to enter menu and then select the number.)

Save Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select the desired redial number.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset to enter menu, press the ▲ or ▼ button to select ***SAVE NUMBER***, press the **menu (menu/ok)** button again, the screen displays ***ENTER NAME***. You must input the name; otherwise the record cannot be saved.
4. Press the **menu (menu/ok)** button again to save.

Delete a Single Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press ▲ or ▼ button to select the desired redial number.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset to enter menu, press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE***, press the **menu (menu/ok)** button again, the screen displays ***CONFIRM?***.
4. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

Delete All Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset to enter menu, press ▲ or ▼ button to select ***DELETE ALL*****,** press the **menu (menu/ok)** button again, the screen displays ***CONFIRM?***.
3. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

Intercom Operation

You can make internal calls between base and cordless handset, or any two cordless handsets (if you have more than one cordless handset).

Base to Cordless Handset

1. With the base in idle mode, press the **page/intercom** button, the screen displays ***INT-NUMBER?***.
2. Use the number keypad to enter the cordless handset number. (1,2,3,4) you want to call.
3. The receiving handset rings and the screen displays ***BASE***.
4. Press the or speaker button of the receiving handset to answer.

Cordless Handset to Base

1. With the cordless handset in idle mode, press the **int** button, the screen displays ***INT-NUMBER?***.
2. Use the number keypad to enter "0" for the base.
3. The base rings and the screen displays the calling cordless handset's name and number.
4. Pick up the corded handset or press the **speaker** button on the base to answer.

Cordless Handset to Cordless Handset

1. With the cordless handset in idle mode, press the **int** button and the screen displays ***INT-NUMBER?***,
2. Use the number keypad to enter the cordless handset number (1,2,3,4) you want to call.
3. The receiving handset rings and the screen displays which handset is calling .
4. Press the button or speaker button of the receiving handset to answer.

Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

When in intercom mode, a beep tone sounds on the receivers indicating an incoming call. You must end the intercom before answering the incoming call.

Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conference between the external caller and the base/handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset or the base.

NOTE: Before you page/intercom another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.

Two-Way Calling

1. During an external call, press the **page/intercom** button on the base or the **int** button on the cordless handset, and use the number keypad to enter the handset number you want to call.

   NOTE: The receiving handset presses the or

   button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.

2. When finished, the second handset hangs up to end the intercom call, and your original telephone conversation resumes.

Three Way Conference Call

After receiving an external call, it is possible to include a second handset in the conversation.

1. During an external call, press the button or

   button of another cordless handset to join call (If Base, pick up the corded handset from the base or press the **speaker** button).
2. If either handset or base hangs up, the remaining user continues with the external call.

Call Transfer

The function allows you to transfer an external call from the base to a cordless handset, or from a cordless handset to the base or another cordless handset.

1. During an external call, press the **page/intercom** button on the base or **int** button on the handset to put the external call on hold.
2. Enter the number of the handset that you would like to transfer the call to (0 for base, 1-4 for cordless handset).

3. Once the intercom is established. You may hang up to complete the call transfer.

NOTE: If the intercom is not answered in 100 seconds, it cancels and transfers the call back to the originating base or handset.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time.

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of the base and all handsets in the system.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the **flash** button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press **flash** again to return to the original call.

NOTE: The unit cannot receive Call Waiting/Caller ID information while an external call is hold.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

CID Memory Record Storage

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 30 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 31st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as ***NEW*** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as ***REPT*** in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records.

   NOTE: If an area code is included in the caller number, you can press the #/format button on the base or the #/lock/format button on the handset to change the caller number display format.

   For example: If the displayed caller number is 123-4567 and your preset local area code is 888, press the #/format button once to display 888-123-4567. Press the #/format button again to display 1-888-123-4567.

Dialing a CID Number

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records.
3. Lift the receiver or press the **speaker** button on the base or press the or

button on the cordless handset, the number is automatically dialed.

   NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the #/format button to adjust the number, and try again.

Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

Deleting CID Records

NOTE: The CID memory of base and cordless handset are independent. Therefore, deleting a call log from the base will not have the same effect to the cordless handset or vice versa.

Delete a Single CID Record

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records and select desired record.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button, the screen displays ***CONFIRM?,***
6. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

Delete All CID Records

1. Press the **CID** button.
2. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE ALL***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button, the screen displays ***CONFIRM?.***
6. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

Phonebook

You may store up to 50 entries per base or handset with 24-digits and 15-character names (including spaces) in the phonebook memory.

Review Phonebook

1. Press the **store** button on the base or the 📖 button on the cordless handset.

   NOTE: If phonebook is empty, screen displays *PHONEBOOK EMPTY*.
2. Press the ▲ or ▼ button to review phonebook.
3. You can search a name by inputting the first character.
4. Review the phone number stored with the name by pressing the * button.
5. When you scroll to the end of the phone book, the screen displays "----------" .

   NOTE: It is also possible to view the phonebook during a call

Storing Name and Number into Phonebook

1. Press the **store** button on the base or the 📖 button on the cordless handset.
2. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset to enter menu, select ***ADD NEW***.
3. Press the **menu (menu/ok)** button and the screen displays ***ENTER NUMBER***.
4 Enter number using the keypad. (Press and hold **pause** button if a pause is needed.)
5. Press the **menu (menu/ok)** button and screen displays ***ENTER NAME***.
6. Enter the name by using the number keypad. To enter the characters for a name, press the numeric button consecutively eg: letter H, press the number 4 button twice. If 2 consecutive characters are on the same button, enter the first character, then wait for the cursor to move to the right before entering the next character.

   NOTE: Press the erase button on the base or the cancel/mute button on the cordless handset to delete any incorrect entries.
7. Press the **menu (menu/ok)** button to save the record.

   NOTE: When screen displays *MEMORY FULL*, you must delete one or more records before saving a new record.

Storing CID Records in Phonebook

You may also store CID information in the phone's internal memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in internal memory as you cannot reformat CID records stored in memory.

1. Press the CID button.
2. Use the ▼ or ▲ button to scroll to the desired CID record.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
4. Press the ▼ or ▲ button to display ***SAVE NUMBER***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button.
4. Use the number keypad to enter a name for the phone book entry.
5. Press the **menu (menu/ok)** button to save.

   NOTE: If the selected CID record contains any information that is non-numeric, the unit will not allow this record to transfer to the internal user memory. The handset will display *UNABLE TO STORE*.

Edit Phonebook Entry

1. Press the **store** button on the base or the button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***EDIT***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button.
6. Use the keypad to edit the number entry (press the ▲ or ▼ button to move the cursor).
7. Press the **menu (menu/ok)** button.
8. Use the number keypad to edit the name entry (press the ▲ or ▼ button to move the cursor).
9. Press the **menu (menu/ok)** button to save.

Delete Phonebook Entry

1. Press the **store** button on the base or the button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button, the screen displays ***CONFIRM?***.
6. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

Dial Record from Phonebook

1. Press the **store** button on the base or the button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Lift the receiver or press the **speaker** button on the base or press the or speaker button on the cordless handset, the telephone number is automatically dialed.

   NOTE: If you want to edit the number before dialing out, press MENU/OK button to enter menu and select SELECT to edit the number first.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the Thomson Inc. approved Nickel-Metal Hydride battery model 5-2826, which is compatible with this unit.

1. Make sure handset is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Nickel-Metal Hydride battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).
For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

DELETE?	Prompt asking if you want to erase the current record.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all records.
EMPTY	Indicates there is no record in memory.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name.
ENTER NUMBER	Prompt telling you to enter the telephone number.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter a name of the handset during handset name edit menu
LINE IN USE	Indicates that the telephone line is in use.
MISSED CALLS	Indicates call or calls which have not been answered.
NOT AVAILABLE	The user action is not available in the current status.
PAGING	Indicates the base or another handset is paging.
RPT	Indicates a repeated incoming call.
SEARCHING	In normal use, it indicates handset is out of range or the handset cannot find base, In registration mode, it means the handset is finding the base.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Ring melody	Page signal
One short beep (every minute)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:

  Ensure the base power cord is connected to a working outlet .

  Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (16 hours).
- Ensure the battery pack installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/call back button? The battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see No dial tone above.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for “No dial tone” on previous page.
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn’t work

- Did you program the memory location buttons correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power adaptor from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the AC power adaptor back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

Caller ID Solutions

No Display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Handset battery is low.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft, damp cloth. Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

Warranty Assistance

If trouble is experienced with this equipment, for warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may require that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Any unauthorized repairs, changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain a replacement unit, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to this booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.
  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- **THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.**
- **REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.**

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
Power Adaptor for Base	5-2823
Replacement Handset Battery	5-2826
Power Adaptor for Handset Charge Cradle	5-2824

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**. A shipping and handling fee will be charged upon ordering. We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Index

A

Accessory Information 41
Adjusting the Receiver or Speaker Volume 23
Alarm 18
Area Code 13
Attaching the Desktop Pedestal 10
Auto Talk 17

B

Base Layout 9
Base Menu 13
Base Setting 19
Base to Cordless Handset 27
Basic Operation 23
Battery Safety Precautions 34
Battery Solutions 38
Before You Begin 6

C

Call Transfer 28
Call Waiting Caller ID 29
Caller ID (CID) 29
Caller ID Solutions 37
Causes of Poor Reception 38
Change PIN 19
Changing the Battery 34
CID Memory Record Storage 29
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Connecting the Corded Handset 11
Connecting the Telephone Line 11
Corded Handset 23
Cordless Handset 23
Cordless Handset to Base 27
Cordless Handset to Cordless Handset 27

D

Date / Time 14, 21
Delete a Single CID Record 31
Delete a Single Redial Memory 26
Delete All CID Records 31
Delete All Redial Memory 27
Delete Phonebook Entry 33
Deleting CID Records 31
Dial a Number from the Redial Memory 26
Dial Mode 14, 20
Dial Record from Phonebook 33
Dialing a CID Number 30
Digital Security System 7
Display Messages 35

E

Edit Phonebook Entry 33
Equipment Approval Information 2

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 3
Flash 25

G

General Product Care 38

H

Handset Layout 8
Handset Menu 16
Handset Name 18
Handset Setting 16
Handset Sound Signals 35
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Hold 26

I

Important Installation Guidelines 7
Index 42
Information for DECT Product 3
Installation 7
Installing the Handset Battery 12
Installing the Phone 10
Intercom Operation 27
Interference Information 3
Introduction 6

Index

K

Key Tone 13, 17
Keypad Lock 25

L

Language 18
LCD Contrast 13
Licensing 3
Limited Warranty 40
Low Battery 16

M

Making a Call 23
Menu Operation 13
Message Waiting 15
Message Waiting (VMWI) 20
Mute 25

N

No Coverage 17

P

Page All Cordless Handsets from Base 24
Parts Checklist 6
Pause 25
Phonebook 31

R

Receiving a Call 23
Receiving an Incoming Call During an Intercom Call 28
Receiving CID Records 29
Redial Function 26
Register 22
Registration 22
Remove Handset (De-registration) 22
Reset 15
Reset Base 21
Reset Handset 19
Review Phonebook 31
Reviewing CID Records 30
Ring Melody 16
Ring Volume 16

S

Save Redial Memory 26
Screen Contrast 19
Selecting the Language 13
Setting the Ringer Volume 11
Speakerphone Operation 24
Special Features 24
Storing CID Records in Phonebook 32
Storing Name and Number into Phonebook 32
Switch between Speakerphone & Receiver on the Base 24
Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset 24

T

Table of Contents 4
Telephone Jack Requirements 7
Temporary Tone 24
Three Way Conference Call 28
Troubleshooting Guide 36
Two-Way Calling 28

U

Using Intercom with External Telephone Calls 28

W

Wall Mounting the Base 11
Warranty Assistance 39

Visit the GE website at: www.GE.com/phones

Model 28861
00024792 (Rev. 0 Dom E/S)
08-12
Printed in China

Thomson Inc.
101 West 103rd St.
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2008 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Modelo 28861
DECT 6.0
Sistema de Teléfono con Auricular Inalámbrico
Guía del Usuario

Información Sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la

oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (l) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF

Este equipo cumple con los límites expresos por la FCC RF para la exposición de radiación en un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser colocado junto u operado en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

Información para el Producto DECT (Teléfono Inalámbrico Digitalmente Expandido)

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que opera en el rango de frecuencia 1.92 GHz a 1.93 GHz. La instalación de este tipo está sujeta a notificación y coordinación con UTAM. Cualquier reubicación de este equipo debe ser coordinada a través de el y aprobada por UTAM. Se puede contactar a UTAM en el teléfono 1-800-429-8826..

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA
EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.
EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Tabla de Contenido

Información Sobre la Aprobación de Equipo 2
Información de Interferencias 3
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 4
Licensing 4
Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF 4
Información para el Producto DECT 4
Tabla de Contenido 5
Tabla de Contenido 6
Introducción 7
Antes de Comenzar 7
Lista de Partes 7
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 7
Instalación 8
Sistema Digital de Seguridad 8
Pautas Importantes de la Instalación 8
Formato del Auricular 9
Formato del Base 10
Instalar el Teléfono 11
Conexión del Pedestal para Escritorio 11
Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 11
Para Conectar el Cable de Línea Telefónica 11
Para Conectar el Auricular Alámbrico 11
Volumen del Timbre 12
Montaje de la Base sobre Pared 12
Para Instalar la Batería del Auricular 12
Operación del Menú 13
Menú Base 13
Selección del Idioma 13
Código de Área 14
Contraste del LCD 14
Tono de Tecla 14
Modo Marcación 14
Fecha/Hora 15
Mensaje Esperando 15
Para Reiniciar (restablecer los valores). 15
Menú del Auricular 16
Ajuste del Auricular 16
Melodía del Timbre 16
Volumen del Timbre 16
Batería Baja 17
No hay Cobertura 17
Tono de Tecla 17
Llamada Automática 18
(Diariamente) Alarma 18
Nombre del Auricular 18
Langue 19
Contraste de la Pantalla 19
Para Reiniciar el Auricular 19
Ajuste Bajo 19
Cambio de PIN 19
Modo Marcación 20
Mensaje en Espera (IVME) (VMWI) 20
Para Reiniciar la Base 21
Fecha/Hora 21
Registro 22
Registro 22
Para Quitar el Registro del Auricular (Desregistro) 22
Operación Básica 23
Para Hacer una Llamada 23
Auricular Alámbrico 23
Auricular Inalámbrico 23
Para Recibir una Llamada 23
Auricular Alámbrico 23
Auricular Inalámbrico 23
Ajuste de Volumen del Altavoz o Receptor 23
Operación del Altavoz 24
Para Alternar entre el Altavoz y Receptor en la Base 24
Para Alternar entre el Altavoz y Receptor en Auricular Inalámbrico .. 24
Funciones Especiales 24

Tabla de Contenido

Pagine Todos Auricular Inalámbrico de la Base....24
Tono Temporal....24
Mudo....24
Pausa....25
Flash....25
Bloqueo del Teclado....25
Retener....25
Para Volver a Marcar....25
Para Marcar un Número desde la Memoria de Remarcación....25
Para Guardar en Memoria de Remarcación....26
Para Eliminar una sola Memoria de Remarcación....26
Delete All Redial Memory....26
Operación del Interfono....26
Base al Auricular Inalámbrico....26
Auricular Inalámbrico al Base....27
Auricular Inalámbrico a Otro Auricular Inalámbrico....27
Llamada de Dos Personas....27
Llamada de Conferencia de Tres Vías....28
Transferencia de Llamada....28
Funciones del Identificador de Llamadas (CID)....28
Identificador de Llamada en Espera....28
Recibir Archivos del Identificador de Llamadas....29
Almacenamiento de Registro de Memoria CID....29
Para Revisar los Archivos da Llamadas....29
Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas....30
Para Eliminar Registros CID....30
Para Eliminar Sólo un Registro CID....30
Para Eliminar Todos los Registros CID 30
Directorio Telefónico....31
Review Phonebook....31
Para Almacenar un Nombre y Número en Directorio Telefónico....31
Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en Directorio Telefónico....32
Para Editar la Entrada del Directorio Telefónico....32
Para Eliminar la Entrada del Directorio Telefónico....32
Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico....33
Instalar la Batería del Auricular....33
Precauciones de Seguridad para la Batería33
Mensajes en la Pantalla....34
Handset Sound Signals....34
Señales Sonoras del Auricular....34
Solución de Problemas....35
Soluciones para el Teléfono....35
Soluciones para el Identificador del Llamadas....36
Soluciones para la Batería....36
Causas de una Mala Recepción....37
Cuidado General del Producto....37
Ayuda de la Garantía....38
Información de Accesorios....38
Garantía Limitada....39
Índice....42

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Antes de Comenzar

Lista de Partes (para modelo **28861xx2)**

Asegúrese que su empaque incluya los artículos ilustrados aquí.

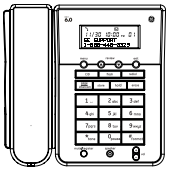

Base



Cuerda en espiral del auricular

2 Adaptadores de corriente CA



Auricular de Base

Auricular sin cuerda

Cargador sin cuerda de auricular

Placa para montaje de pared

Paquete de baterías del auricular

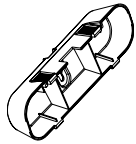

Pedestal de Escritorio/Soporte del montaje de pared

Cable de línea telefónica

Para **Model 28861xx3** habrá UN auricular, paquete de baterías, placa, base de carga y adaptador de corriente más de lo mostrado anteriormente.

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

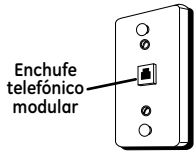

Instalación

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 5.8 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 5.8 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

Formato del Auricular

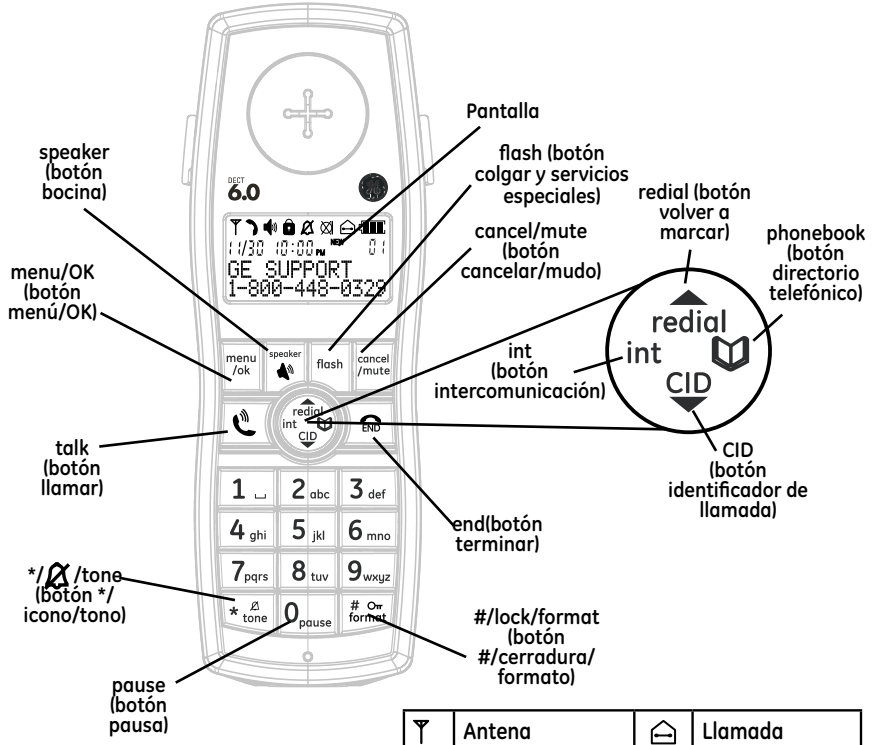

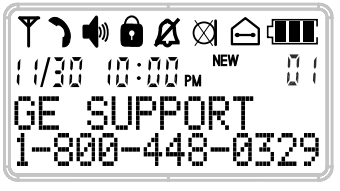

	Antena		Llamada Interna
	Teléfono		Batería
	Altavoz	AM	AM
	Bloquear Teclado	PM	PM
	Apagado de Timbre	NEW	Llamadas Perdida
	Mudo	RPT	Llamada Repetida

Formato del Base

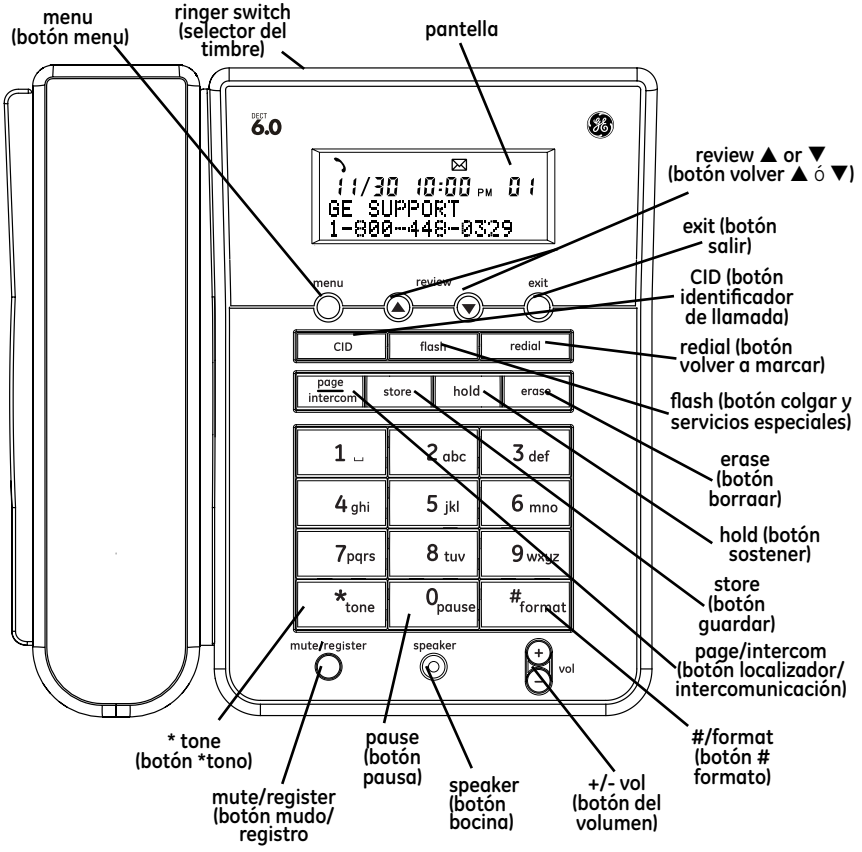

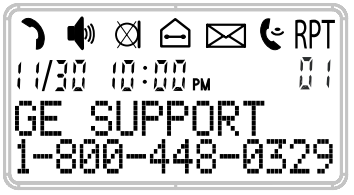

	Teléfono		Llamada Perdida
	Altavoz	RPT	Llamada Repetida
	Mudo	AM	AM
	Llamada Interna	PM	PM
	Correo de Voz En Espera		

Instalar el Teléfono

Escoja la mejor localización para instalar la base y el cargador del auricular. La base y el cargador deben ser chocados sobre una superficie plana como un escritorio o una mesa, o usted puede montar la base sobre la pared.

Conexión del Pedestal para Escritorio

Usando el grupo superior de ranuras en la parte inferior de la base, inserte las lengüetas y luego empuje el pedestal hacia abajo hasta que quede asegurado en su lugar.

Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)

1. En la base, conecte el cable del adaptador de corriente en el receptáculo de corriente en la parte posterior de la base y el otro en una toma eléctrica.

CUIDADO: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptadores de corriente 5-2823 (base) y 5-2824 (auricular) listado en la guia del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

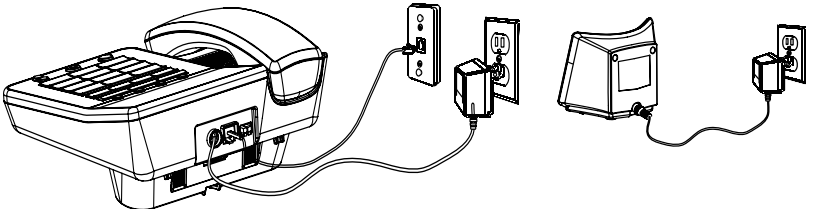

2. En la base para carga del auricular, conecte el cable del adaptador de corriente en el receptáculo de corriente en la parte posterior de la base y el otro en una toma eléctrica.

   NOTA: El indicador de carga en el cargador del auricular se ilumina para indicar que la batería está cargando.

Para Conectar el Cable de Línea Telefónica

En la base, conecte un extremo del cable telefónico liso en el enchufe localizado en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe modular de pared.

Para Conectar el Auricular Alámbrico

1. Conecte un extremo del cable espiral dentro del enchufe al costado de la base.
2. Conecte el otro extremo del cable espiral en el enchufe en el auricular, y después coloque el auricular sobre el cargador.

Volumen del Timbre

Usted puede controlar el nivel de volumen de timbre con el interruptor ubicado en la posteriora de la base.

= el tono del timbre será alto

= el tono del timbre será bajo

= el teléfono no timbrará

Montaje de la Base sobre Pared

La base está empacada con el pedestal instalado en modalidad para superficie plana. Para montar la base sobre la pared:

1. Volteé la base de cabeza y quite el pedestal.
2. Gire el pedestal una media vuelta, para poder alinearlo con la parte de abajo de la base.
3. Conecte el pedestal primero insertando las lengüetas fijas en el juego inferior de ranuras en la parte inferior de la base, y luego empuje el pedestal hacia abajo hasta que embone en su lugar.
4. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado PHONE LINE en la parte de atrás de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
5. Alimente la línea de cable telefónico y el cable de corriente a través de las ranuras en el pedestal para permitir que la base quede plana y descanse sobre la pared.
6. Coloque los orificios de montaje en el pedestal sobre los postes de la placa de la pared y deslice firmemente la unidad en su sitio. (La placa para la pared no está incluida).
7. Quite el gancho del auricular, gírelo a que quede de cabeza y vuelva a ponerlo en la ranura. Usted necesita hacer esto para que el auricular alámbrico no se caiga de la base.
8. Coloque el auricular sobre la base.

Para Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de usar los auriculares inalámbricos.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Hidruro Metálico de Níquel- (Ni-MH) modelo 5-2826 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

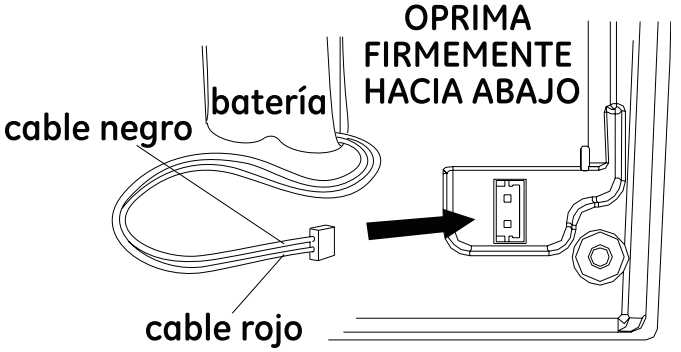

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.
6. Coloque los auriculares en las bases para cargar.

Deje que los auriculares se carguen durante 16 horas antes de ser usados por primera vez. Si usted no los carga adecuadamente, el funcionamiento de las baterías puede deteriorarse.

Operación del Menú

Menú Base

Selección del Idioma

Selecciona el idioma de visualización en pantalla.

1. Presione el botón **phone menu/ok**. La pantalla muestra ***IDIOMA*.**
2. Presione el botón **phone menu/ok** otra vez.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar la langue deseada.
4. Presione el botón **phone menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón **exit** para volver al modo inactivo.

Código de Área

1. Presione el botón **phone menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ button para seleccionar ***AREA LOCAL*** y presione el botón **phone menu/ok** otra vez.
3. Entrar el código de área.
4. Presione el botón **phone menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón **exit** para volver al modo inactivo.

Contraste del LCD

Hay 8 niveles disponible para seleccionar. La configuración predeterminada es *6*.

1. Presione el botón **phone menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ button para seleccionar ***CONTRASTE*** y presione el botón **phone menu/ok** otra vez.
3. Presione el botón ▲ o ▼ button para seleccionar el nivel de contraste deseado.
4. Presione el botón **phone menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón **exit** para volver al modo inactivo.

Tono de Tecla

Gire el botón de tono para la base a la posición **CONECTADO** u **DESCONECTADO**. El valor predeterminado es *CONECTADO*.

1. Presione el botón **phone menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ button para seleccionar ***TONO DE TECLA*** y presione el botón **phone menu/ok** otra vez.
3. Presione el botón ▲ o ▼ button para seleccionar ***CONECTADO*** o ***DESCONECTADO***.
4. Presione el botón **phone menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón **exit** para volver al modo inactivo.

Modo Marcación

Ajuste el modo de dial al **TONO** o **IMPULSO**. La configuración predeterminada es *TONE*.

1. Presione el botón **phone menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***MODO DE MARCAR*** y presione el botón **phone menu/ok** otra vez.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***TONO*** o ***IMPULSO***.
4. Presione el botón **phone menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón **exit** al modo inactivo.

Fecha/Hora

Ajuste la Fecha/Hora que se muestra en el modo inactivo. El valor predeterminado es *"2008, 01/01 12:01 P.M."*.

1. Presione el botón **phone menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***FECHA/HORA*** y presione el botón **phone menu/ok** otra vez, la pantalla muestra ***Año 2008***.
3. Use el teclado numérico para ingresar los últimos dos dígitos del año (rango: 00-99), presione el botón **phone menu/ok** para confirmar la selección y luego ingrese los valores para mes y fecha.
4. Ingrese la fecha y mes correctos, el formato es: fecha/mes (rango de fecha: 01-30/31, rango de mes: 01-12, presione el botón **phone menu/ok** para confirmar la selección y luego ingrese el valor para el tiempo.
5. Ingrese la hora correcta, el formato es: hora/minuto (rango de hora: 01-12 y 00-23, rango de minuto: 00-59), y seleccione a.m., p.m., o 24-horas usando el botón ▲ o ▼.
6. Presione el botón **phone menu/ok** para confirmar el ajuste.
7. Presione el botón **exit** al modo inactivo.

NOTA: Si el valor que usted ingresa excede el rango, usted no puede pasar a la siguiente sección. Por favor vuelva a ingresar el valor correcto.

Mensaje Esperando

Si usted está suscrito a un servicio de mensajería de voz, el ✉ ícono se muestra en la base y ***MENSAJE*** se visualiza en el auricular para alertarle de que usted ha recibido mensajes nuevos.

Para desactivar el Indicador Visual de Mensaje en Espera (IVME) (VMWI);

1. Presione el botón **phone menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazarse a ***VMWI*** y presione el botón **phone menu/ok** otra vez. La pantalla muestra ***DESC. VMWI*** (***VMWI OFF)?***'.
3. Presione el botón **phone menu/ok** para confirmar el ajuste.
4. Presione el botón **exit** al modo inactivo.

NOTA: Este servicio requiere una suscripción a través de su proveedor de servicio local.

Para Reiniciar (restablecer los valores)

Restaura los valores de la base del teléfono a los valores originales (predeterminados).

NOTA: Todos los registros de Identificador de Llamada en la base y en el auricular inalámbrico, y todos los registros del directorio telefónico y de remarcación almacenados en la base serán borrados al restaurar

los valores. Si usted lo desea puede anotar esta información antes de reiniciar la base.

1. Presione el botón **phone menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***RESET*** y presione el botón **phone menu/ok**, la pantalla muestra ***INTRODUCIR PIN***. (La configuración predeterminada es *0000*).
3. Use el teclado numérico para ingresar el código PIN correcto, presione el botón **phone menu/ok** para confirmar, y la pantalla muestra ***¿RESET?***.
4. Presione el botón **phone menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón **exit** al modo inactivo.

Menú del Auricular

Ajuste del Auricular

Melodía del Timbre

5 tonos del ringer timbre están disponibles para la selección. La configuración predeterminada es *Melody 1*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***TONO DE MELODIA*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para escuchar y seleccionar la melodía de tono preferida.
5. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
6. Presione el botón END al modo inactivo.

Volumen del Timbre

Hay 5 niveles del timbre disponibles para elegir. El valor predeterminado es *Nivel 5*. El timbre puede ser desactivado presionando el botón ***** por 1.5 segundos mientras el teléfono está en modo inactivo, la pantalla muestra el ícono. Presione y sostenga el botón * otra vez para activar el timbre.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***VOL. TONO LLAM.*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para oír y seleccionar el volumen de timbre preferido.
5. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
6. Presione el botón END al modo inactivo.

NOTA: Para el auricular inalámbrico, el volumen de timbre de intercomunicación no puede ser ajustado, pero puede ser desactivado.

Batería Baja

Colocar el bip de advertencia en la posición **CONECTADO** le alertará cuando la batería del auricular inalámbrico esté baja. El valor predeterminado es *CONECTADO*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***TONO*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***BATERÍA BAJA*** y presione el botón **menu/ok**.
5. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONECTADO*** o ***DESCONECTADO***.
6. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
7. Presione el botón END al modo inactivo.

No hay Cobertura

Activar el bip de advertencia en la posición **CONECTADO** le alertará cuando el auricular inalámbrico esté fuera de alcance. El valor predeterminado es *DESCONECTADO*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***TONO*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***FUERA ALCANCE*** y presione el botón **menu/ok**.
5. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONECTADO*** o ***DESCONECTADO***.
6. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
7. Presione el botón END al modo inactivo.

Tono de Tecla

Gire el botón de tono a **CONECTADO** o **DESCONECTADO**. La configuración predeterminada es *CONECTADO*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***TONO*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***TONO DE TECLA*** y presione el botón **menu/ok**.
5. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONECTADO*** o ***DESCONECTADO***.
6. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
7. Presione el botón END al modo inactivo.

Llamada Automática

Le permite comunicación instantánea cuando el teléfono es levantado de la base sin necesidad de presione el botón o . El valor predeterminado es *CONECTADO*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***AC. LLAM. AUT.*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONECTADO*** o ***DESCONECTADO***.
5. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
6. Presione el botón END al modo inactivo.

(Diariamente) Alarma

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***ALARMA*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONECTADO*** o ***DESCONECTADO***.
5. Si usted selecciona ***CONECTADO*** , presione el botón **menu/ok** para entrar HH:MM. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***AM*** o ***PM***.

   NOTA: El formato del date/time elimina el formato del tiempo del alarmar, así que si usted tiene el tiempo fijado a la exhibición en formato de 24 horas usted no será permitido para seleccionar am/pm para el ajuste del alarmar.
6. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.

   NOTA: Cuando la alarma está establecida, una A se muestra en la pantalla. Cuando se llega a la hora de la alarma, la alarma suena y *ALARMA CON.* parpadea por 1 minuto.

Nombre del Auricular

Seleccione un nombre preferido para el auricular inalámbrico. El nombre predeterminado es *AURICULAR (HANDSET)*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***NOMBRE TM*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Ingrese el nombre deseado usando el teclado numérico. (Borre los datos incorrectos presionando el botón **cancel/mute** (cancelar/silencio)).
5. Presione el botón ▲ o ▼ para mover el cursor a izquierda o derecha.
6. Presione el botón **menu/ok** para confirmar.

Langue

Selecciona el idioma de visualización en pantalla.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***IDIOMA*** y presione el botón **menu/ok.**
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar la langue deseado.
5. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
6. Presione el botón END al modo inactivo.

Contraste de la Pantalla

Hay 5 niveles disponible para seleccionar. La configuración predeterminada es *Nivel 5*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONTRASTE*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el nivel de contraste deseado.
5. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
6. Presione el botón END al modo inactivo.

Para Reiniciar el Auricular

Usted puede restaurar los valores de su auricular inalámbrico a los valores predeterminados (originales).

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIGURAC. TM*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***RESET*** y presione el botón **menu/ok**.
4. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón END al modo inactivo.

   NOTA: Todos los registros del directorio telefónico y de remarcación almacenados en la base serán borrados al restaurar los valores.

   Si usted lo desea puede anotar esta información antes de reiniciar la base.

Ajuste Bajo

Cambio de PIN

El PIN es una característica de seguridad para evitar que otros cambien las configuraciones guardadas. El PIN predeterminado es *0000*. Si usted cambia el PIN, por favor grabe el nuevo código de PIN para su registro.

NOTA: El código de PIN debe ser de 4 dígitos.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIG. BÁSICA*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CAMBIAR PIN*** y presione el botón **menu/ok**, la pantalla muestra ***INTRODUCIR PIN*** (valor predeterminado = *0000*).
4. Ingrese el código PIN actual y presione el botón **menú/ok**, la pantalla muestra ***NUEVO PIN***, y le pide que ingrese un nuevo código PIN.

   NOTA: *PIN INCORRECTO* se muestra si el código PIN actual que usted ingrese era incorrecto. Vuelva a ingresar el código PIN.
5. Ingrese el nuevo código PIN y presione el botón **menu/ok**, la pantalla muestra ***REPETIR PIN*** y le pide que ingrese otra vez el nuevo código PIN para verificación.

   NOTA: Si en la verificación el código PIN es diferente del nuevo código PIN, el cambio fallará. Se le solicitará que ingrese un nuevo código PIN.
6. Ingrese otra vez el nuevo código PIN y presione al botón **menu/ok** para confirmar la configuración.
7. Presione el botón END al modo inactivo.

Modo Marcación

Ajuste el modo marcación a **TONO** o **IMPULSO**. La configuración predeterminada es *TONO*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIG. BÁSICA*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***MODO DE MARCAR*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***TONO*** o ***IMPULSO***.
4. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón END al modo inactivo.

Mensaje en Espera (IVME) (VMWI)

Si usted está suscrito a un servicio de mensajería de voz en espera, ***MENSAJE*** se muestra en el auricular y el ✉ ícono se muestra en la base para alertarle de que usted ha recibido nuevos mensajes.

Para desactivar el Indicador Visual de Mensaje en Espera (IVME) (VMWI) vía el auricular;

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIG. BÁSICA*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***VMWI*** y presione el botón **menu/ok**.
   La pantalla muestra ***¿DESC. VMWI?***.
4. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
5. Presione el botón END al modo inactivo.

NOTA: Este servicio requiere una suscripción a través de su proveedor de servicio local.

Para Reiniciar la Base

Esta opción permite al usuario restaurar los valores de la base y de Fecha/Hora a los valores predeterminados.

NOTA: Todos los registros de Identificador de Llamada en la base y en el auricular inalámbrico, y todos los registros del directorio telefónico y de remarcación almacenados en la base serán borrados al restaurar los valores. Si usted lo desea puede anotar esta información antes de reiniciar la base.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***CONFIG. BÁSICA*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***RESET*** y presione el botón **menu/ok**, la pantalla muestra ***INTRODUCIR PIN*** (valor predeterminado = *0000*).
4. Ingrese el PIN correcto código, presione el botón **MENU/OK** para confirmar, y la pantalla muestra ***¿RESET?***.
5. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
6. Presione el botón **END** al modo inactivo.

Fecha/Hora

Establece la Fecha/Hora visualizada en modo inactivo. El valor predeterminado es *"2008, 01/01 12:01 P.M."*.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***FECHA/HORA*** y presione el botón **menu/ok**, la pantalla muestra ***AÑO 2008***.
3. Ingresar los últimos dos dígitos del año (rango: 00-99), presione el botón **menu/ok** para confirmar la selección y luego ingrese los valores para mes y fecha.
4. Ingrese la fecha y mes correctos, el formato es: fecha/mes (rango de fecha: 01-30/31, rango de mes: 01-12), presione el botón **menu/ok** para confirmar la selección y luego ingrese el valor para el tiempo.
5. Ingrese la hora correcta, el formato es: hora/minuto (rango de hora: 01-12 y 00-23, rango de minuto: 00-59), y seleccione ***"AM"*** o ***"PM"*** usando el botón ▲ o ▼.
6. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
7. Presione el botón **END** al modo inactivo.

NOTA: Si el valor que usted ingresa excede el rango, usted no puede pasar a la siguiente sección. Por favor vuelva a ingresar el valor correcto.

Registro

Registro

Hasta 4 auriculars inalámbrico sin cuerda se pueden colocar a la misma base.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***REGISTRO*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***REGISTRACIÓN*** y presione el botón **menu/ok**, la pantalla muestra ***INTRODUCIR PIN*** (valor predeterminado = *0000*).
4. Ingrese el código PIN correcto y presione el botón **menu/ok** para comenzar el registro. La pantalla muestra ***BUSCAR***. Presione y sostenga el botón **mute/register** en la base hasta que la pantalla de la base muestre ***REGISTRO***.

   NOTA: Mientras está en el modo *BUSCAR*, el auricular no funciona, espere a que el intervalo de tiempo del modo termine antes de usarlo.

   NOTA: Si un código PIN incorrecto es ingresado, el registro fallará. La pantalla del auricular muestra *PIN INCORRECTO*, después de que el tiempo se agote.

   NOTA: Si la base no puede registrarse, *SIN BASE* se muestra en la pantalla y el proceso de registro debe ser repetido.
6. Después del registro acertado, (La pantalla muestra ***EXITOSO***).

Para Quitar el Registro del Auricular (Desregistro)

Cancelar el registro un auricular de la base.

1. Presione el botón **menu/ok**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***REGISTRO*** y presione el botón **menu/ok**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***DESCONECTAR PM*** y presione el botón **menu/ok**, la pantalla muestra ***INTRODUCIR PIN*** (valor predeterminado = *0000*).

   NOTA: *PIN INCORRECTO* se muestra si el código PIN actual que usted ingrese era incorrecto.
4. Ingrese el PIN correcto código y presione el botón **menu/ok**.
5. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el auricular inalámbrico (1,2,3,4) para quitar y presione el botón **menu/ok**, la pantalla muestra ***¿DESCONECTAR TM?***.
6. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste.
7. Presione el botón END al modo inactivo.

   NOTA: El auricular desregistrado muestra *NO REG*. Usted debe registrarlo nuevamente antes de usarlo.

Operación Básica

Durante una llamada telefónica, el temporizador de la llamada se muestra en la pantalla. La base visualiza el ícono del teléfono cuando un auricular está en uso. La pantalla del auricular inalámbrico muestra ***LINEA EN USO*** cuando la base
(u otro auricular) está en uso.

Para Hacer una Llamada

NOTA: Para eliminar un caracter incorrecto presione el botón erase en la base o al botón cancel/mute en el auricular.

Auricular Alámbrico

1. Levante el auricular o presione el botón **speaker** en la base yand espere al tono de marcar. Marque el número deseado.

   - O -

2. Marque el número primero y después levante el auricular o presione el botón **speaker** en la base.
3. Cuando haya terminado, coloque el auricular en la base de carga para colgar o presione el botón **speaker** en la base.

Auricular Inalámbrico

1. Presione el botón o speaker . Espere al tono de marcar, y después marque el número deseado.

   - O -

2. Marque el número primero y después presione el botón o speaker .
3. Cuando haya terminado, presione el botón END , o coloque el auricular en la base de carga para colgar.

Para Recibir una Llamada
Auricular Alámbrico

1. Levante el auricular o presione el botón **speaker** en la base.
2. Cuando haya terminado, coloque el auricular en la base de carga para colgar o presione el botón **speaker** en la base.

Auricular Inalámbrico

1. Presione el botón o speaker en la auricular.
2. Cuando haya terminado, presione el botón END , o coloque el auricular en la base de carga para colgar.

Ajuste de Volumen del Altavoz o Receptor

Durante una llamada:

- Presione el botón **+ / - vol** para ajustar el volumen en la base.
- Presione el botón (▲ o ▼) para ajustar el volumen en el inalámbrico.

Operación del Altavoz

Para un mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Areas con mucho ruido de fondo. (El micrófono podría captar estos sonidos).
- Superficies afectadas por la vibración.
- Areas en huecos tales como en una esquina, bajo un armario, o junto a un gabinete, las cuales pueden generar un efecto de eco.

Tome nota de los siguientes lineamientos al usar el altavoz.

- Permanezca razonablemente cerca del teléfono de tal manera que usted pueda ser escuchado con claridad por la persona con quien usted está hablando.
- El indicador **ALTAVOZ** se ilumina cuando el altavoz está en uso.

Para Alternar entre el Altavoz y Receptor en la Base

Para cambiar al modo del altavoz, presione el botón **speaker** y cuelgue para arriba el auricular alámbrico.

Para cambiar al modo del receptor, tome el microteléfono corded de la base.

Para Alternar entre el Altavoz y Receptor en Auricular Inalámbrico

Para cambiar al modo del altavoz, presione el botón speaker .

Para cambiar al auricular, presione el botón speaker otra vez o presione el botón .

Funciones Especiales

Pagine Todos Auricular Inalámbrico de la Base

1. Presione y sostenga el botón **page/intercom** en la base por 3 segundos, la base pantalla muestra ***LLAMANDO MÓVIL***.
2. Los auriculares inalámbricos emitirán un bip y la pantalla muestra ***LLAMANDO MÓVIL*** por 30 segundos.
3. Presione el botón **EXIT** o **cancel** en la base o presione cualquier botón en el auricular inalámbrico sin cuerda para parar.

Tono Temporal (para uso con servicio de pulso o de disco giratorio)

En el modo de marcación por pulsos, usted puede cambiar la marcación por Tonos para accesar facilidades bancarias, etc. presionando el botón ***/tone**. Se restablecerá automáticamente para marcación por pulsos después de que usted termine la llamada.

Mudo

1. Presione el botón **mute/register** en la base o el botón **cancel/mute** en el auricular inalámbrico para activar la característica silencio durante una llamada.
2. La pantalla muestra el ícono silencio .
3. Presione el botón **mute/register** en la base o el botó **cancel/mute** en el auricular inalámbrico otra vez para desactivar.

Pausa

Si se necesita una pausa para esperar al tono de marcar (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener líneta externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora), presione el botón pause para introducir un 3 segundo retraso en la secuencia (o al almacenar un número en directorio telefónico.)

Presione y sostenga el botón **pause** por 1.5 segundos, la pantalla muestra ***P***. Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

Flash

Utilice el botón **flash** para activar los servicios especiales, como llamada en espera, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local. La pantalla muestra ***R***.

El botón **flash** se puede también utilizar para tener acceso nuevo señal para marcar sin colgar para arriba.

Bloqueo del Teclado (sólo para auricular inalámbrico)

La selección predeterminada es *DESCONECTADO*.

Para bloquear el teclado;

Mientras el teléfono está apagado - **DESCONECTADO**, presione y sostenga el botón **#/lock/ format** hasta que se escuche un bip, la pantalla muestra el ícono bloqueo .

Para desbloquear el teclado;

Presione y sostenga el botón **#/lock/format** hasta que se escuche un bip, el icono ya no se muestra.

NOTA: Cuando esté activado el bloqueo de teclado, usted todavía puede aceptar llamadas entrantes y realizar llamadas de emergencia al 911.

Retener (sólo para la base)

Para colocar una llamada en retención, presione el botón **hold**. Se reproduce música como un recordatorio de que la llamada está en retención. Levante el auricular alámbrico o presione el botón **speaker** o presione el botón **hold** otra vez para liberar la función de retención.

NOTA: El auricular inalámbrico puede tomar la llamada una vez que esta haya sido colocada en retención presionando el botón o button.

Para Volver a Marcar

Los últimos 10 números telefónicos que usted marcó son almacenados colectivamente en la base y en la memoria de remarcación del auricular inalámbrico.

Para Marcar un Número desde la Memoria de Remarcación

1. Presione el botón **redial** en la base o el botón ▲ en el auricular inalámbrico. Si la memoria de remarcación está vacía, la pantalla muestra ***VACIO***.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de Remarcación deseado.

3. Levante el receptor o presione el botón **speaker** en la base o presione el botón o en el auricular inalámbrico, el número de teléfono es marcado automáticamente.

   NOTA: Si usted quiere editar el número antes de remarcar, presione el botón menu/ok dos veces (para entrar al menú y luego seleccionar el número).

Para Guardar en Memoria de Remarcación

1. Presione el botón **redial** en la base o el botón ▲ en la auricular inalámbrico.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón **menu** en la base o el botón **menu/ok** en el auricular para entrar a menú, presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***GUARDAR NÚMERO***, presione el botón **menu (menu/ok)**, la pantalla muestra ***INTRODUC.NOMBRE***. Usted debe ingresar el nombre; de otra forma el registro no puede ser guardado.
4. Presione el botón **menu (menu/ok)** en la base o auricular para salvar.

Para Eliminar una sola Memoria de Remarcación

1. Presione el botón **redial** en la base o el botón ▲ en la auricular inalámbrico.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón **menu** en la base o el botón **menu/ok** en el auricular para entrar a menú, presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***BORRAR ENTR***, presione el botón **menu (menu/ok)**, la pantalla muestra ***¿CONFIRMAR?***.
4. Presione el botón **menu (menu/ok)** en la base o auricular para salvar.

Delete All Redial Memory

1. Presione el botón **redial** en la base o el botón ▲ en la auricular inalámbrico.
2. Presione el botón **menu** en la base o el botón **menu/ok** en el auricular para entrar a menú, presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***BORRAR TODOS*****,** presione el botón **menu (menu/ok)**, la pantalla muestra ***¿CONFIRMAR?***.
3. Presione el botón **menu (menu/ok)** en la base o auricular para salvar.

Operación del Interfono

Usted puede realizar llamadas internas entre la base y el auricular inalámbrico, o entre dos auriculares inalámbricos (si usted tiene más de un auricular inalámbrico).

Base al Auricular Inalámbrico

1. Con la base en modo inactivo, presione el botón **page/intercom**, la pantalla muestra ***NÚMERO INT?***.
2. Use el teclado numérico para entrar el número auricular inalámbrico (1,2,3,4) que usted desea llamar.

3. El auricular que recibe suena y la pantalla muestra ***BASE***.
4. Presione el botón o

del auricular que recibe para contestar.

Auricular Inalámbrico al Base

1. Con la auricular inalámbrico al modo inactivo, presione el botón **int**, la pantalla muestra ***NÚMERO INT?***.
2. Use el teclado numérico para entrar "0" para la base.
3. La base suena y la pantalla muestra el nombre y el número la auricular inalámbrico que llama.
4. Tome la auricular inalámbrico o presione el botón **speaker** en la base para contestar.

Auricular Inalámbrico a Otro Auricular Inalámbrico

1. Con la auricular inalámbrico al modo inactivo, presione el botón **int** y la pantalla muestra ***NÚMERO INT?***,
2. Use el teclado numérico para entrar el número auricular inalámbrico (1,2,3,4) que usted desea llamar.
3. El auricular que recibe suena y la pantalla muestra que el auricular está llamando.
4. Presione el botón o presione el botón

del auricular que recibe para contestar.

Recepción de una Llamada Entrante durante una Llamada de Intercomunicación

Estando en el modo de intercomunicación, un tono de bip suena en los receptores indicando una llamada entrante. Usted debe terminar la intercomunicación antes de responder la llamada entrante.

Uso de Intercomunicación con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada telefónica, usted puede usar la función **intercom/paging** para buscar otro auricular y tener una conversación de intercomunicación (de dos vías) privada fuera de línea. Usted puede también tener una conferencia de tres vías entre la persona externa que llama y la base/auriculares, o usted puede transferir la llamada de teléfono externa a otro auricular o la base.

NOTA: Antes de que usted se busque/intercomunique otro auricular, debe decidir si quiere crear una conversación de dos vías o de tres vías.

Llamada de Dos Personas

1. Para hacer una llamada con interfono, presione el botón page/intercom en la base o el botón int en la auricular inalámbrico, y utilice el teclado numérico de tonos para ingresar el número de teléfono que usted quiera llamar.

   **NOTA: El auricular que recibe presiones el botón o

para contestar la llamada del interfono. Ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado. La persona en la llamada externa no escuchará la conversación entre las personas en el interfono.**

2. Cuando haya terminado, el segundo auricular cuelga para arriba para terminar la llamada del interfono, y volver a su conversación telefónica original.

Llamada de Conferencia de Tres Vías

Después de recibir una llamada externa, es posible incluir un segundo auricular en la conversación.

1. Durante una llamada externa, presione el botón o el botón

de otro auricular inalámbrico para unirse a la llamada (si es la base, levante el auricular alámbrico de la base o presione el botón **speaker**).
2. Si alguno de los auriculares o la base cuelga, el usuario remanente continúa con la llamada externa.

Transferencia de Llamada

La función le permite transferir una llamada externa de la base a un auricular inalámbrico, o de un auricular inalámbrico a la base o a otro auricular inalámbrico.

1. Durante una llamada externa, presione el botón **page/intercom** en la base o el botón int en el auricular para poner la llamada externa en retención.
2. Ingrese el número del auricular al cual le gustaría transferir la llamada (0 para base, 1-4 para auricular inalámbrico).
3. Una vez que la intercomunicación está establecida. Usted puede colgar para terminar la transferencia de llamada.

   NOTA: Si la intercomunicación no es respondida en 100 segundos, se cancela y transfiere la llamada de regreso a la base o al auricular que la origina.

Funciones del Identificador de Llamadas (CID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse a cualquiera de los servicios de Identificador de Llamadas, ya sea el servicio estándar de Identificador de Nombre/Número o el servicio de Identificador de Llamada en Espera. Para saber quién llama miestras usted está en el teléfono, usted necesita suscribirse al servicio de Identificador de Llamada en Espera.

Este sistema telefónico recibe y muestra información del Identificador de Llamada en Espera, transmitida desde su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

Identificador de Llamada en Espera

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está ya en el teléfono, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La

información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de la base y de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, presione el botón **flash** para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione **flash** otra vez para volver a la llamada original.

  NOTA: La unidad no puede recibir información de Identificador de Llamada/Llamada en Espera mientras una llamada externa esté en retención.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Almacenamiento de Registro de Memoria CID

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 30 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 31 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán ***NUEVA*** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como **REPT** en la pantalla.

Para Revisar los Archivos da Llamadas

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas (CID), la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para llegar Archivos da Llamadas:

1. Presione el botón **CID**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para revisar el Archivos del Identificador de Llamadas.

   NOTA: Si un código de área esta incluido en el número de la persona que llame, usted puede presionar el botón #/lock/format para cambiar el formato de visualización del número de quien llama.

   Por ejemplo: Si el número de quien llama que se muestra es 123-4567 y su código de área local preestablecido es 888, presionar el botón #/lock/format una vez mostrará 888-123-4567. Presionar el botón #/lock/format otra vez mostrará 1-888-123-4567.

Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Presione el botón **CID**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para revisar el Archivos del Identificador de Llamadas.
3. Levante el receptor o presione el botón **speaker** en la base o presione el botón o

en el auricular inalámbrico, el número es marcado automáticamente.

   NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presione el botón #/ format para ajustar el número, e intentar otra vez.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de Dígitos	*Explicación*	*Ejemplo*
Once Dígitos	clave de larga distancia (1) + 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Diez Dígitos	+ 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Siete Dígitos	+ 7 dígitos de número telefónico.	888-8888

Para Eliminar Registros CID

NOTA: La memoria CID de la base y el auricular inalámbrico son independientes. Por lo tanto, eliminar un registro de llamada de la base no tendrá el mismo efecto en el auricular inalámbrico o vice versa.

Para Eliminar Sólo un Registro CID

1. Presione el botón **CID**.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para revisar el Archivos del Identificador de Llamadas y selecto al archivor deseado.
3. Presione el botón **menu** en la base ó presione el botón **menu menu/ok** en el auricular.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***BORRAR ENTR***.
5. Presione el botón **menu (menu/ok)**, la pantalla muestra ***¿CONFIRMAR?,***
6. Presione el botón **menu (menu/ok)** otra vez para confirmar.

Para Eliminar Todos los Registros CID

1. Presione el botón **CID**.

2. Presione el botón **menu** en la base ó presione el botón **menu menu/ok** en el auricular.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***¿BORRAR TODOS?***.
4. Presione el botón **menu (menu/ok)**, la pantalla muestra ***¿CONFIRMAR?.***
6. Presione el botón **menu (menu/ok)** otra vez para confirmar.

Directorio Telefónico

Usted puede almacenar hasta 50 registros por base o auricular con 24 dígitos y nombres de 15 caracteres (incluyendo espacios) en la memoria del directorio telefónico.

Review Phonebook

1. Presione el botón **store** en la base ó el botón 📖 en la auricular inalámbrico.

   NOTA: Si el directorio telefónico está vacío, la pantalla muestra *LISTÍN VACÍO*.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para revisar del directorio telefónico.
3. Usted puede buscar un nombre ingresando el primer caracter.
4. Revise el número telefónico almacenado con el nombre presionando el botón ***.
5. Cuando usted se desplace al final del directorio telefónico, la pantalla muestra "----------"

   NOTA: Es posible también ver el directorio telefónico durante una llamada.

Para Almacenar un Nombre y Número en Directorio Telefónico

1. Presione el botón **store** en la base ó el botón 📖 en la auricular inalámbrico.
2. Presione el botón **menu** en la base ó presione el botón **menu menu/ok** en el auricular para entrar a menú, selecto ***AÑADIR***.
3. Presione el botón **menu (menu/ok)** y la pantalla muestra ***INTRODUC. NÚMERO***.
4 Ingrese el número usando el teclado numérico. (Presione y sostenga el botón **pause** si se necesita una pausa).
5. Presione el botón **menu (menu/ok)** y la pantalla muestra ***INTRODUC. NOMBRE***.
6. Ingrese el nombre usando el teclado numérico. Para ingresar los caracteres para un nombre, presione el botón numérico consecutivamente por ejemplo: letra H, presione el botón 4 dos veces. Si 2 caracteres consecutivos están en el mismo botón, ingrese el primer caracter, luego espere para que el cursor se mueva la derecha antes de ingresar el siguiente caracter.

   NOTA: Presione el botón erase en la base alámbrica ó el botón cancel/mute en el auricular inalámbrico para borrar cualquier entrada incorrecta.
7. Presione el botón **menu/ok** para ahorrar el expediente.

   NOTA: Cuando la pantalla muestre *MEMORIA LLENA*, usted debe eliminar uno o más de los registros antes de guardar uno nuevo.

Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en Directorio Telefónico

Usted puede transferir archivos del Identificador de Llamadas a la memoria de su teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas (CID) correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible volver a formatear los archivos del Identificador (CID) almacenados en la memoria.

1. Presione el botón **CID**.
2. Utilice el botón ▼ o ▲ para llegar el archivo deseado.
3. Presione el botón **menu** en la base ó presione el botón **menu menu/ok** en el auricular.
4. Presion el botón ▼ o ▲ para exhibir ***GUARDAR NÚMERO***.
5. Presione el botón **menu (menu/ok)**.
6. Use el teclado numérico para entrar un nombre para la entrada del directorio telefónico.
7. Presione el botón **menu (menu/ok)** para salvar.

NOTA: Si el registro CID seleccionado contiene alguna información que no sea numérica, la unidad no permitirá que este registro sea transferido a la memoria de usuario interna. El auricular mostrará *NO SE PUEDE GUARDAR*.

Para Editar la Entrada del Directorio Telefónico

1. Presione el botón **store** en la base ó el botón 📖 en la auricular inalámbrico.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el archivo deseado.
3. Presione el botón **menu** en la base ó presione el botón **menu menu/ok** en el auricular.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***EDITAR***.
5. Presione el botón **menu (menu/ok)**.
6. Use the keypad to edit the number entry (press the ▲ or ▼ button to move the cursor).
5. Presione el botón **menu (menu/ok)**.
8. Use el teclado numérico para editar la entrada del nombre (presione el botón ▲ o ▼ para mover el cursor).
9. Presione el botón **menu (menu/ok)** para salvar.

Para Eliminar la Entrada del Directorio Telefónico

1. Presione el botón **store** en la base ó el botón 📖 en la auricular inalámbrico.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el archivo deseado.
3. Presione el botón **menu** en la base ó presione el botón **menu menu/ok** en el auricular.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar ***BORRAR ENTR***.

5. Presione el botón **menu (menu/ok)**, la pantalla muestra ***¿CONFIRMAR?***.
6. Presione el botón **menu (menu/ok)** otra vez para confirmar.

Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico

1. Presione el botón **store** en la base ó el botón en la auricular inalámbrico.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el archivo deseado.
3. Levante el receptor o presione el botón **speaker** en la base o presione el botón o en el auricular inalámbrico, el número de teléfono es marcado en forma automática.

   NOTA: Si usted quiere editar el número antes de marcar, presione el botón MENU/OK para entrar al menú y elija SELECT para editar primero el número.

Instalar la Batería del Auricular

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Hidruro Metálico de Níquel- (Ni-MH) modelo 5-2826, aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese que el teléfono esté **desactivado** (no en modalidad para hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y saque la batería del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y vuelva a conectar la batería dentro del enchufe en el compartimiento.
5. Ponga la tapa del compartimiento de la batería en su sitio.
6. Coloque el auricular sobre el cargador para que se cargue. **Deje que el teléfono se cargue (durante 16 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.**

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería del **Hidruro Metálico de Níquel** indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).
Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

Mensajes en la Pantalla

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

BORRAR?	Anuncio preguntándole si usted quiere borrar el registro actual.
¿BORRAR TODOS?	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del CID.
VACIO	Indica que una ubicación en memoria está vacante.
INSCRIBA EL NOMBRE	Indicación para pedirle que inscriba el nombre.
INSCRIBA NUMERO	Aviso pidiéndole que ingrese un número de teléfono.
NOMBRE DE TELE	Anuncio pidiéndole ingresar un nombre de auricular durante el menú de edición de nombre de auricular.
LINEA EN USO	Indica que la línea telefónica está en uso.
MISSED CALLS	Indica llamada o las llamadas que no se han contestado.
NO DISPONIBLE	La acción de usuario no está disponible en el estado actual.
LOCALIZANDO	Indica que la base u otro auricular está buscando.
RPT	Indica una llamada entrante repetida.
SEARCHING	In normal use, it indicates handset is out of range or the handset cannot find base, In registration mode, it means the handset is finding the base.

Handset Sound Signals

Signal	***Meaning***
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Ring melody	Page signal
One short beep (every minute)	Low battery warning

Señales Sonoras del Auricular

Señal	***Significado***
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Melodía de timbre	Señal del localizador
Un “bip” corto (cada minuto)	Advertencia de baja batería

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique y repita los pasos de la instalación:

  Asegúrese que el cable de corriente de la base esté conectado a un enchufe que sirva.

  Asegúrese que todos los cables de línea conectados al teléfono y al enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe; si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en su cableado o su servicio local.
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango con la base. Acérquelo a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese que el paquete de la batería esté instalado correctamente.
- ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón **TALK/CALL BACK**? La batería puede necesitar cargarse.
- Coloque el auricular sobre el cargador durante por lo menos 20 segundos.

El tono de marcar está bien, pero no da línea

- Asegúrese que la programación de **TONO/ IMPULSO** esté de acuerdo con el servicio al que usted esté suscrito.

El Auricular/ Base no Timbra

- Asegúrese de que el selector del timbre esté en la posición de activado **(CONECTADO)** y de la base esté programado en **HI**.
- El auricular puede estar fuera de rango. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Si no se escucha un tono de marcar, vea la sección “No hay tono de marcar” arriba.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente

- Cambie canales.
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango con la base. Acérquelo a la base.
- Acerque el auricular a la base (el auricular puede estar fuera de rango).
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico.
- Cargue la batería.

El aparato emite “bips”

- Coloque el auricular sobre la base durante 20 segundos. Si sigue emitiendo “bips”, cargue la batería durante 16 horas.
- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para “No hay tono de marcar”.
- Cambie la batería.

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de la localización de memoria correctamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el adaptador de corriente CA del enchufe eléctrico de la pared y de la parte de atrás de la base. Saque la batería del auricular. Espere 30 segundos y conecte el adaptador de corriente CA dentro de la base y dentro de un enchufe de pared. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas.

Soluciones para el Identificador del Llamadas

La pantalla no muestra nada

- ¿Está la batería completamente cargada? Intente cambiarla.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado a un enchufe eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del enchufe y conéctelo nuevamente.

Error en el Mensaje del Caller ID

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Caller ID

- Para pode recibir la información del Identificador, usted debe suscribirse al servicio estándar de nombre/ número disponible con su compañía telefónica.

Soluciones para la Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando decuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en el cargador a control remoto con una goma de borrar limpia.

Ayuda de la Garantía

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de Compra_____

Nombre de la Tienda_____

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
Adaptador de Corriente CD (Unidad Base)	**5-2823**
Batería de Repuesto del Auricular	**5-2826**
Adaptador de Corriente CD (Base de Carga para Auricular)	**5-2824**

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376**.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.
  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- **LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS**

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.

- **LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.**

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Índice

A

Ajuste Bajo 19
Ajuste de Volumen del Altavoz o Receptor 23
Ajuste del Auricular 16
Alarma 18
Almacenamiento de Registro de Memoria CID 29
Antes de Comenzar 7
Auricular Alámbrico 23
Auricular Alámbrico 23
Auricular Inalámbrico 23
Auricular Inalámbrico 23
Auricular Inalámbrico a Otro Auricular Inalámbrico 27
Auricular Inalámbrico al Base 27
Ayuda de la Garantía 38

B

Base al Auricular Inalámbrico 26
Batería Baja 17
Bloqueo del Teclado 25

C

Cambio de PIN 19
Causas de una Mala Recepción 37
Código de Área 14
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 4
Conexión del Pedestal para Escritorio 11
Contraste de la Pantalla 19
Contraste del LCD 14
Cuidado General del Producto 37

D

Delete All Redial Memory 26
Directorio Telefónico 31

E

Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF 4

F

Fecha/Hora 15
Fecha/Hora 21
Flash 25
Formato del Auricular 9
Formato del Base 10
Funciones del Identificador de Llamadas (CID) 28
Funciones Especiales 24

G

Garantía Limitada 39

H

Handset Sound Signals 34

I

Identificador de Llamada en Espera 28
Índice 42
Información de Accesorios 38
Información de Interferencias 3
Información para el Producto DECT 4
Información Sobre la Aprobación de Equipo 2
Instalación 8
Instalar el Teléfono 11
Instalar la Batería del Auricular 33
Introducción 7

L

Langue 19
Licensing 4
Lista de Partes 7
Llamada Automática 18
Llamada de Conferencia de Tres Vías 28
Llamada de Dos Personas 27

M

Melodía del Timbre 16
Mensaje en Espera (IVME) (VMWI) 20
Mensaje Esperando 15

Índice

Mensajes en la Pantalla 34
Menú Base 13
Menú del Auricular 16
Modo Marcación 14
Modo Marcación 20
Montaje de la Base sobre Pared 12
Mudo 24

N

No hay Cobertura 17
Nombre del Auricular 18

O

Operación Básica 23
Operación del Altavoz 24
Operación del Interfono 26
Operación del Menú 13

P

Pagine Todos Auricular Inalámbrico de la Base 24
Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en Directorio Telefónico 32
Para Almacenar un Nombre y Número en Directorio Telefónico 31
Para Alternar entre el Altavoz y Receptor en Auricular Inalámbrico 24
Para Alternar entre el Altavoz y Receptor en la Base 24
Para Conectar el Auricular Alámbrico 11
Para Conectar el Cable de Línea Telefónica 11
Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 11
Para Editar la Entrada del Directorio Telefónico 32
Para Eliminar la Entrada del Directorio Telefónico 32
Para Eliminar Registros CID 30
Para Eliminar Sólo un Registro CID 30
Para Eliminar Todos los Registros CID 30
Para Eliminar una sola Memoria de Remarcación 26
Para Guardar en Memoria de Remarcación 26
Para Hacer una Llamada 23
Para Instalar la Batería del Auricular 12
Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas 30
Para Marcar un Número desde la Memoria de Remarcación 25
Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico 33
Para Quitar el Registro del Auricular (Desregistro) 22
Para Recibir una Llamada 23
Para Reiniciar (restablecer los valores) 15
Para Reiniciar el Auricular 19
Para Reiniciar la Base 21
Para Revisar los Archivos da Llamadas 29
Para Volver a Marcar 25
Pausa 25
Pautas Importantes de la Instalación 8
Precauciones de Seguridad para la Batería 33

R

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 29
Registro 22
Registro 22
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 7
Retener 25
Review Phonebook 31

S

Selección del Idioma 13
Señales Sonoras del Auricular 34
Sistema Digital de Seguridad 8
Solución de Problemas 35
Soluciones para el Identificador del Llamadas 36
Soluciones para el Teléfono 35
Soluciones para la Batería 36

Índice

R

Tabla de Contenido 5
Tabla de Contenido 6
Tono de Tecla 14
Tono de Tecla 17
Tono Temporal 24
Transferencia de Llamada 28

V

Volumen del Timbre 12
Volumen del Timbre 16

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones

Modelo 28861
00024792 (Rev. 0 Dom E/S)
08-12
Impreso en China

Thomson Inc.
101 West 103rd St.
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2008 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)